
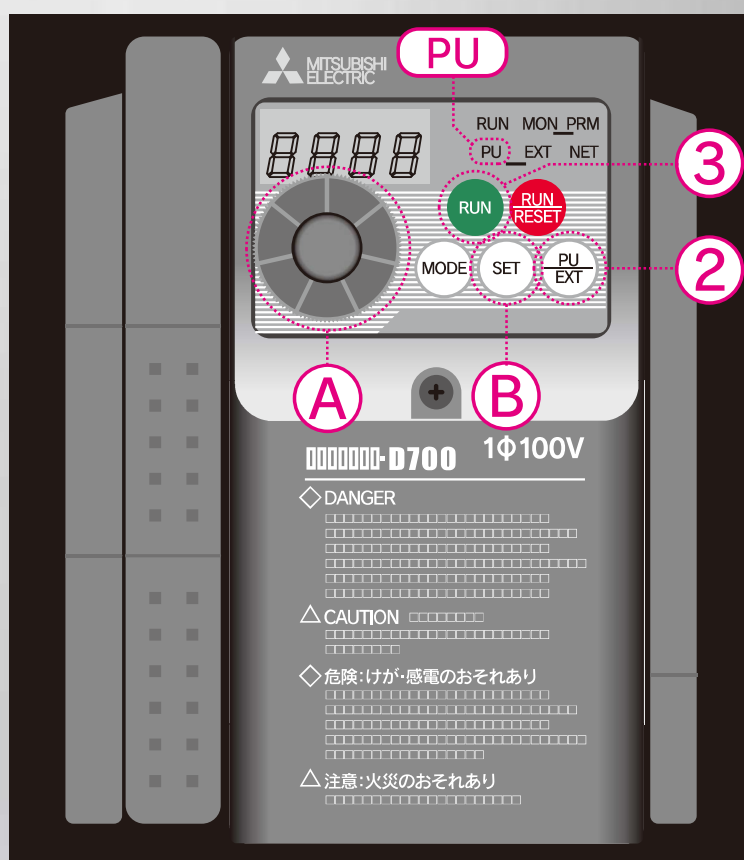


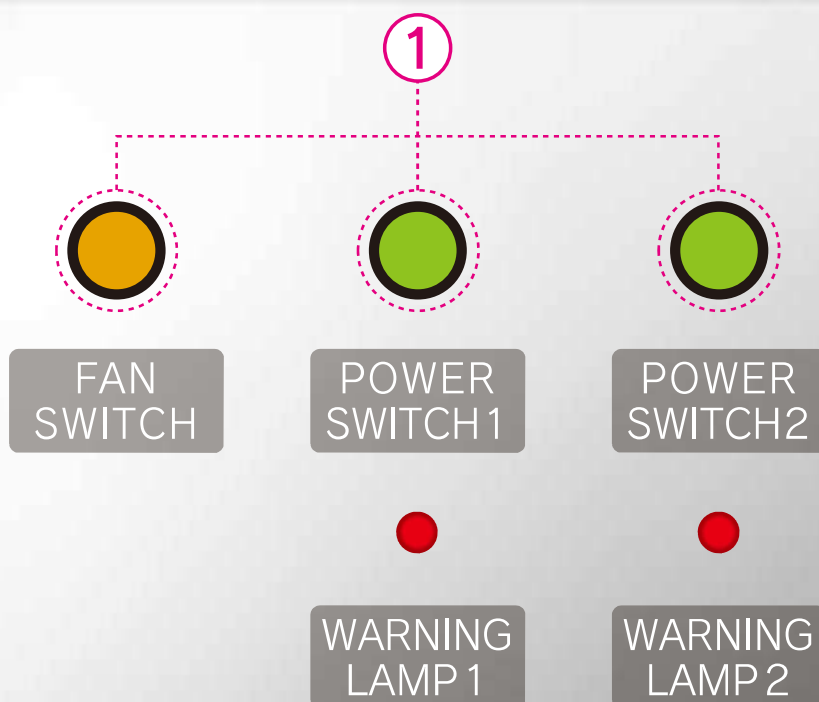

運 転 手 順

通常運転

- ☐ 100Vコンセントを差し込んでください。
- ☐ ①をPUSHし、電源を入れる。
- ☐ ②をPUSHし、(PU)ランプを確認。
- ☐ ③の《RUN》をPUSHすると《FAN》が動きます。

FAN 排気量の変更

- ☐ ①をPUSHし、電源を入れる。(電源が入っていればそのまま)
 - ☐ ②をPUSHし、(PU)ランプを確認。
 - ☐ ③の《RUN》をPUSHすると《FAN》が動きます。
- ※一度《SET》した場合、次回電源を入れた場合もこの《SET》の風量です。

